

Hvordan borer du ventilationshuller

ErgoPack Air 712-580 / 725-580 / 740-580

Step 1:

Løsn de 6 skruer med en 3 mm Allen skruetrækker og fjern overfladen




Step 2:

Bor 14 huller Ø10 mm, som vist på tegningen til højre.

Note:

Placering af borehullerne kan variere +/- 1 mm, men alle 14 huller skal have en 10mm diameter (tegning ikke efter målestoksforhold)

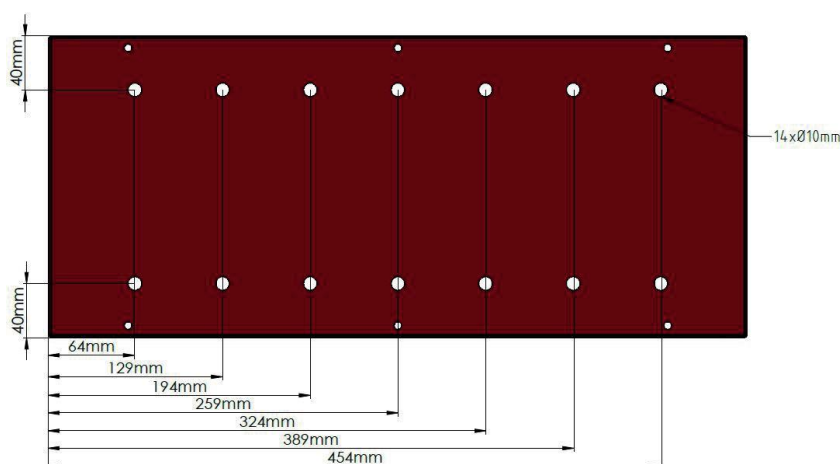

Step 3:

Skru overfladen tilbage med de 6 skruer.

